


# 비상샤워기 설치/작동법

## YW203A

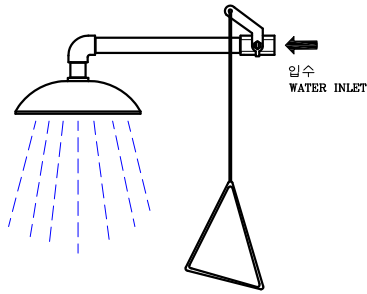

가. 샤워핸들

### 설치


1. 조립  
제품은 완제품(입수 밸브 포함)으로 배송됩니다.
2. 고정: 설치장소의 상황에 따라 고정장치를 사용.  
(YW203C는 고정 브라켓이 있는 제품)
3. 입수관 규격 : 1" (25A) 밸브

### 작동

#### 1. 비상샤워(Safety Shower)

가. 샤워핸들(Pull rod handle)을 당기면 샤워헤드노즐에서 물이 분사됩니다.  
1분간 80L 이상의 물이 사용자가 멈추고자 할 때까지 지속적으로 분사되어야 하며 자동으로 단수가 되지 않아야 합니다.  
사용 후 물을 단수 시키고자 할 때에는 핸들을 위로 밀어 올립니다.

## YW203B

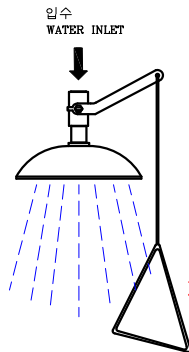


가. 샤워핸들

### 배수

#### 1. 비상샤워(Safety Shower)

사용한 물은 장치의 구조상으로 바닥으로 낙하하게 됩니다.

## YW203C

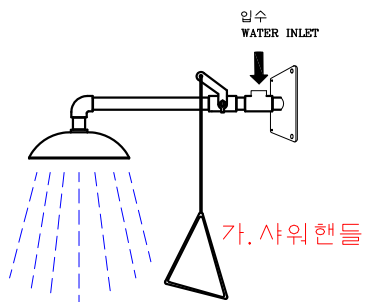

가. 샤워핸들